Sungale

MD700T

Marco de Foto Digital
Manual del usuario

7

En el caso de que la mejora de los productos este manual está sujeta a modificación sin previo aviso

Sumario

Anuncio de usuario

Este producto ha cumplido con las normas de emisión electrónica de inscripción, que puede de manera segura en casa.

Antes de la Operación

Introducción de productos 2
Precauciones de seguridad 3
Contenido del paquete 5
Visión general de marco de foto 6

Funcionamiento Básico

Conexión de alimentación 7
Insertar una tarjeta de memoria 8
Seleccione un tipo de almacenamiento 9
Foto 10
Película 11
Música 12
Calendario & Reloj 13

Operación avanzada

Editar archivos 15
Configuración 16
Conectar a pc 19

Gestión de Clientes

Pregunta y respuesta 20
Solución de problemas 21
Especificaciones 22

Antes de la Operación

Introducción de productos

El Marco de Foto Digital es un marco conveniente de imagen que mantiene tus imágenes favoritas al alcance de su mano.

Con su LCD pantalla brillante y vívida, el Marco Digital de Foto elimina la necesidad de impresión de fotografías y inyecta un nuevo nivel de comodidad en su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el Marco de Foto Digital permite revivir sus preciados recuerdos en cualquier momento.

Puede utilizar el Marco Digital de Foto para disfrutar de los recuerdos presentes con imágenes y músicas refinadas.

Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad de los usuarios

Potencia precauciones

⚠ **ADVERTENCIA:** la información indica que, si se descuida, puede resultar la lesion grave y / o la muerte al usuario.

⚠ **PRECAUCIÓN:** la información indica que, si se descuida, puede resultar el perjuicio al usuario y / o daños materiales.

01.Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida con usted marco. De no ser así, podría dar lugar a mal funcionamiento de productos



02.Cuando se conecta la fuente de energía, asegurarse de que sus manos estén libres de humedad. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.

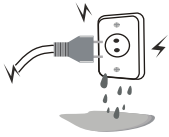

03.Asegúrese de que la fuente de alimentación está firmemente conectado y no suelta. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.



04.No permita que el cable de alimentación llegar demasiado enredado y no coloque objetos pesados sobre el cable. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.

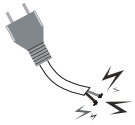

05.No conecte la fuente de alimentación a una franja de energía eléctrica con otras diversas conexiones. Si no lo hace, podría producirse un incendio.

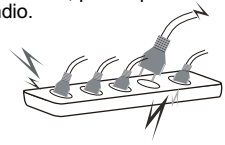

06.Desconecte la fuente de alimentación durante las condicione de inclemencias que incluyen truenos y relámpagos. Si no lo hace, podría producirse un incendio.

Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad de los usuarios

Producto relacionado precauciones

01.Borrar el producto o someterlo a un impacto significativo puede causar daños críticos.

02.Derramar agua o cualquier otro líquido sobre el producto puede causar daños críticos.

03.Lograr o arañar la pantalla de LCD puede causar daños críticos.

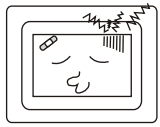

04.Al limpiar la pantalla de LCD, evitar daños por apagar el poder y luego limpiar suavemente con un paño suave.

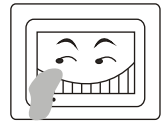

05.Someter el producto a severa humedad y / o el calor pueden causar daños.

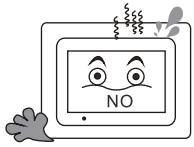

06.Asegúrese de apagar el ordenador antes de conectar o desconectar la fuente de alimentación.

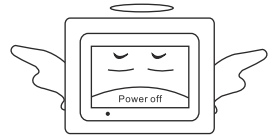

Antes de la Operación

Contenido del paquete

Para la mejora del rendimiento y / o la calidad de los productos, los componentes básicos pueden ser modificados sin previo aviso.
Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con las imágenes previstas.

Marco Digital de Foto

Guía de usuario

Adaptador de Alimentación

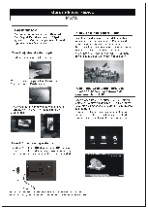

Guía de referencia rápida

Antes de la Operación

Visión general de marco de foto

El contenido del paquete puede variar ligeramente con la aparición en las imágenes siempre.

Parte superior

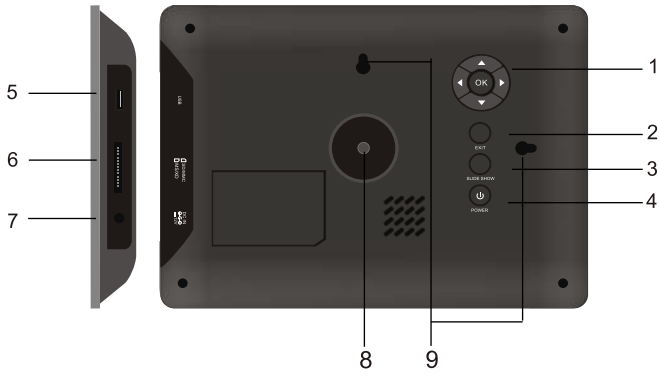

SIGNIFICADO

1. Botones de Navegación:
Aceptar: Pulse el botón para confirmar o introducir, reproducir o pausar.
◀ : Presione el botón para saltar al anterior icono o bajar el volumen al reproducir películas o música
▶ : Pulse el botón para saltar a la siguiente icono o aumentar el volumen al reproducir películas o música
▲ : Pulse el botón para saltar a la anterior película, foto, o la página anterior en la lista de archivos.
▼ : Pulse el botón para saltar a la siguiente película, foto, o la página siguiente en la lista de archivos.
2. **SALIR:** Pulse el botón para salir y volver al menú anterior.
3. **Presentación de diapositivas:** Pulse el botón para iniciar una presentación de diapositivas de fotos y pulse de nuevo para empezar a mostrar una foto paso.
4.**Potencia:** Pulse el botón para poder hacer y apagado.
5. **USB:** Conecte el marco de fotos digital al ordenador
6. **SD/MMC/MS:** Inserte la tarjeta de SD / MMC / MS.
7. **DC EN :** Inserte el adaptador de alimentación de DC al reproductor de DPF.
8. **Soporte:** Utiliza el soporte previsto, puede permanecer el cuerpo con visión horizontal y vertical
9. Montar en Pared.

Funcionamiento Básico

Conexión de Potencia

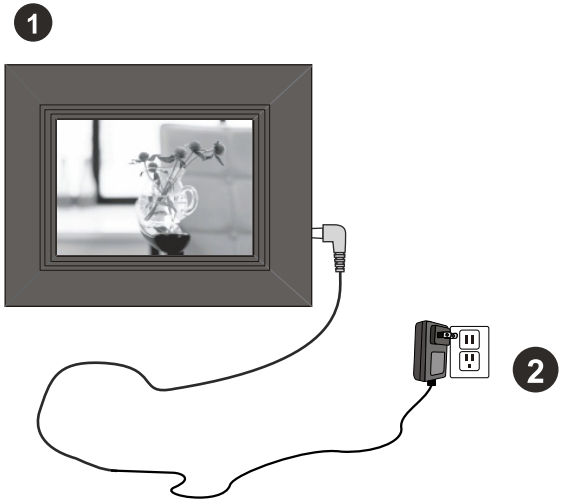

1. Conectar el adaptador de alimentación al jack DC 5V en la parte izquierda del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación.
3. El marco se encenderá automáticamente.

Funcionamiento Básico

Insertar una tarjeta de memoria

Al insertar una tarjeta de memoria en el producto, se refieren a la imagen para asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y de los productos están alineados correctamente. (El lado de la tarjeta de memoria en la que la etiqueta sea adherida debe hacer frente a la parte delantera)

SD, barra de memoria, tarjetas MMC, tarjetas XD son compatibles con esta unidad. Alinee la tarjeta de memoria al revés se puede provocar daños de error del usuario. Esto puede anular la garantía.

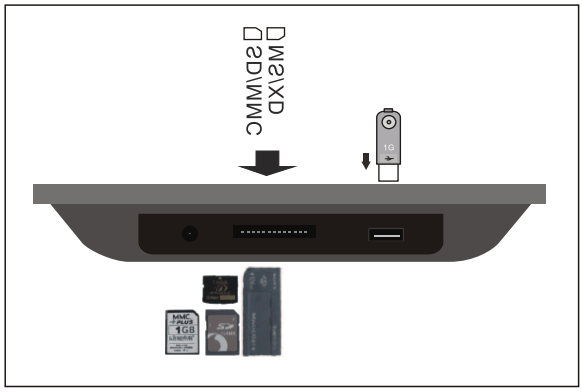

Dispositivo extraíble de almacenamiento de USB

Inserte el dispositivo extraíble de almacenamiento de USB (le: flash drives) al el puerto ANFITRIÓN USB en el lado del marco.

Retira la tarjeta de memoria

Al retirar una tarjeta de memoria del marco, tira la tarjeta directamente desde la unidad. Evite doblar la tarjeta.

Funcionamiento Básico

Seleccione un tipo de almacenamiento

En el modo de menú principal, toque el icono de almacenamiento y, a continuación, entrar en el modo de lista de almacenamiento.

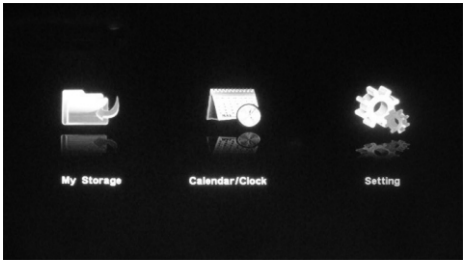

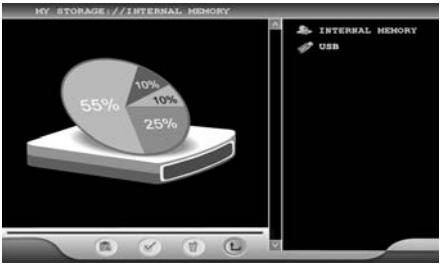

En la lista de almacenamiento, el tacto de la vista preliminar el elemento deseado (Memoria Interna / Tarjeta de Memoria / Flash Drive) en el lado izquierdo, o de almacenamiento de doble toque en el nombre para entrar en la lista de archivos.

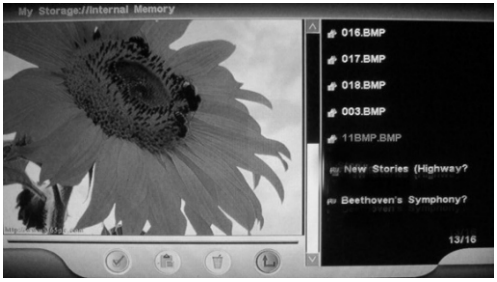

En la lista de archivos, toque el nombre de archivo para buscar el archivo. Entonces la vista previa de los archivos en el lado izquierdo, o doble toque en el nombre de archivo en la lista de ficheros a reproducir el contenido.

Funcionamiento Básico

Foto

Mostrar el paso de fotos

En el modo de archivo, toque el nombre de archivo deseado para mostrar. Hay un cuadro general de la izquierda interfaz. Toque el cuadro general para entrar en el modo de presentación de diapositivas de fotos. A continuación, toque la pantalla para entrar en la foto paso espectáculo.

Iconos	Significado
1.	Presentación de diapositivas de fotos
2.	Pasar a la imagen anterior.
3.	Pasar a la siguiente imagen
4.	Rotar
5.	Zoom
6.	Música de fondo ON / OFF
7.	Aumentar el volumen
8.	Bajar el volumen
9.	Salir

Presentación de diapositivas de fotos

En la foto muestra el modo de paso, toque el icono de toda la imagen de presentación de diapositivas, la imagen se mostrará en pantalla completa, uno por uno.

Al azar de la interfaz táctil en el modo de presentación de diapositivas de fotos para volver a mostrar la foto paso modo.

Viendo en la música de fondo

Pulse el icono de 6 a mostrar fotos de música de fondo. Toque en el icono de 7 u 8 para ajustar el volumen.

Rotar una imagen

Pulse el icono de 4 a rotar una imagen a la posición deseada.

Zoom

Pulse el icono para entrar en el modo de zoom. A continuación, pulse el botón para ampliar o minify la imagen. Toque el botón para salir. Sugerencia: Toque en las flechas para mover la imagen después de ampliar la misma.

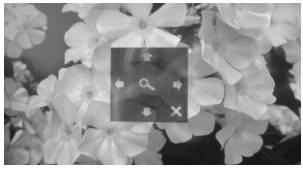

Funcionamiento Básico

Música

En la lista de archivos, toque el nombre a la música que desee reproducir. Habrá un icono de la música a la izquierda interfaz. Toque el icono de la música a la izquierda o doble toque en el nombre de archivo para reproducir música

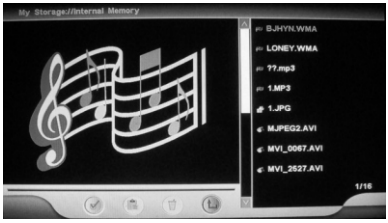

Durante la reproducción, la derecha está la lista de música actual, mientras que la parte superior izquierda es el nombre de la música que se reproduce.

Iconos	Significado
1 .	Jugar
2.	Pausa
3.	Detener y salir
4.	Silenciar
5.	Disminuir el volumen
6.	Aumentar el volumen

Pausa de una canción

Durante la reproducción, toque el icono de pausa para hacer una pausa en la canción. Y, a continuación, toque el icono de reproducción para seguir jugando.

Modo Silenciar

Durante la reproducción, toque el icono Silenciar para silenciar el sonido. Toque el icono de nuevo para no muda.

Ajustar el volumen

Durante la reproducción, toque el "+" o "-" icono para subir o bajar el volumen, o toque directamente la barra deslizante para ajustar el volumen.

Salir

En la interfaz de música, toque el icono Salir para volver a la lista de archivos.

Funcionamiento Básico

Película

En la lista de archivos, toque el nombre de la película que desee reproducir. Habrá una película icono de la izquierda interfaz

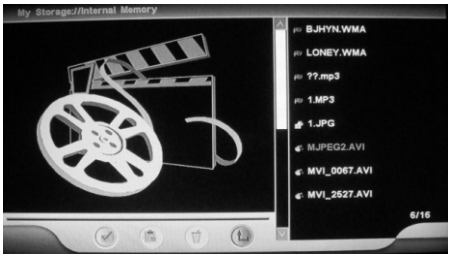

Toque el icono de la película de la izquierda o doble toque en el nombre del archivo a reproducir la película.

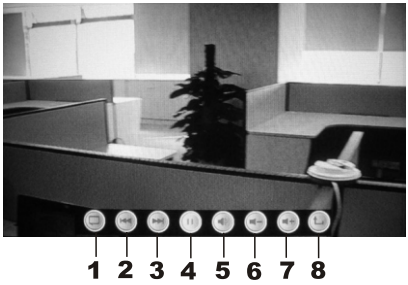

Iconos	Significado
1.	Mostrar la película en toda la pantalla
2.	Pasar a la anterior película
3.	Pasar a la próxima película
4.	La reproducción y la pausa
5.	Silenciar
6.	Bajar el volumen
7.	Aumentar el volumen
8.	Salir

Pausa de una película

Durante la reproducción, toque el icono de 4 a poner en pausa la película. Y, a continuación, toque el icono de 4 a continuar jugando.

Ajustar el volumen

Durante la reproducción, toque el botón 6 y 7 para reducir o aumentar el volumen.

Salir

Interfaz en la película, toque el icono de 8 a volver a la lista de archivos.

Funcionamiento Básico

Calendario y Reloj

En el modo de menú principal, toque el Calendario / Reloj icono, y entrará en el Calendario / Reloj modo.

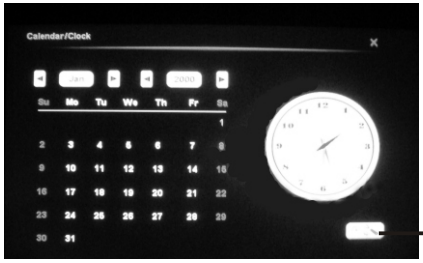

En el Calendario / Reloj modo, toque el lado de los iconos del Año para ajustar el año, y tocar los iconos de lado por el Mes para ajustar el mes.

Nota: Sólo ajustar el calendario, no podrá ajustar el calendario o un reloj en el modo.

Salir

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono "X" situado en la parte superior derecha para volver al modo de menú principal.

Configuración

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono CONFIGURACION para entrar en el modo de configuración.

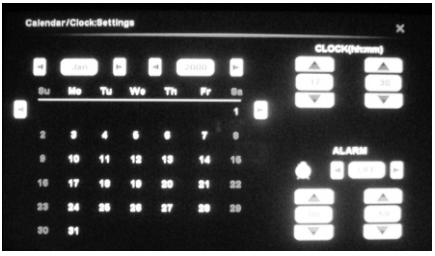

Funcionamiento Básico

Calendario y Reloj

Ajuste de calendario

En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos secundarios en el año para establecer el derecho año, tocar los iconos por el Mes de lado para que el derecho mes; y tocar el icono de Fecha para definir la fecha

Ajuste de reloj

En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos en el tiempo o por debajo de los iconos para configurar el momento adecuado.

Ajuste de alarma

En el Calendario / Reloj modo de ajuste, toque el lado de los iconos de la alarma Icono de modo de establecer o desactivar la alarma y pulse sobre los iconos o por debajo de la hora de la alarma los iconos para configurar la hora de alarma deseada.

Salir

Después de la operación de ajuste, pulse el icono "X" situado en la parte superior derecha para volver al modo de menú principal.

Función de alarma

Cuando es la hora de la alarma, la pantalla se entrará en el modo de alarma de anillo y la alarma sonará. Pantalla táctil para volver al menú principal.
La alarma seguirá sonando en caso de ausencia de operaciones en 1 minuto, entonces se detiene para volver a la
Calendario y Reloj modo
Nota: Asegúrese de que el marco de foto digital está trabajando en la hora de la alarma.

Operación avanzada

Editar archivos

Copiar y pegar archivos

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar (en el icono de color naranja se enciende después de poner de relieve), y seleccione el archivo deseado contacto que se van a copiar en la lista de archivos en el lado derecho, el archivo seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el archivo nombre para seleccionar y copiar más, los archivos que se han seleccionado se vuelve azul.

Iconos	Significado
1	Seleccione
2	Pegar
3	Eliminar
4	Salga

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono Salir para salir de la lista, Introduce el almacenamiento, la carpeta o lista para pegar los archivos, y tocar el icono de pegar para pegar los archivos. Hay una sugerencia en la pantalla para mostrar el progreso de copia.

Después de pegar, la interfaz vuelve al modo de la lista de archivos. Los archivos copiados se encuentre en la lista.

Eliminar archivos

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar, el icono de color naranja se enciende después de destacar, el toque y seleccione el archivo deseado, deben suprimirse en la lista de archivos en el lado derecho, el archivo seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el nombre de archivo para seleccionar y borrar más, los archivos que se han seleccionado se vuelve azul.

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono suprimido para eliminar el archivo. Hay una punta de la pantalla para mostrar los progresos de eliminar.

Después de borrar, la interfaz de retorno a modo de lista de archivos. Los archivos borrados no se encuentran en la lista.

Operación avanzada

Configuración

En el modo de menú principal, pulse el icono Configuración y, a continuación, entrar en el modo de ajuste.

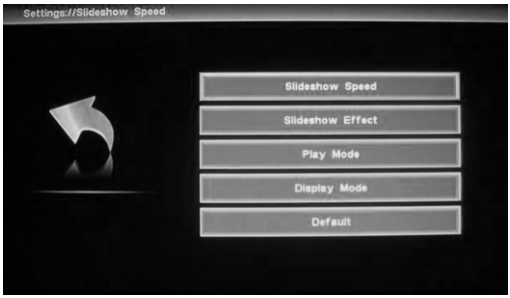

1. Ajuste la velocidad de presentación de diapositivas

n el menú de configuración, pulse "La velocidad de la presentación" para acceder a las siguientes opciones:

Contacto los diferentes iconos para configurar la presentación de diapositivas a la velocidad 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30min/1h/12h / 1 día

Operación avanzada

Configuración

2. Efecto el cambio de presentación de diapositivas

En el menú de configuración, pulse "Efecto de diapositivas", la pantalla se mostrará como se indica a continuación:

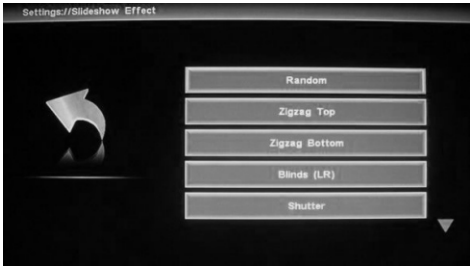

Tocar el tema correspondiente para que el efecto de transición de fotos.

Después de configurar, pulse el icono Salir para volver al menú anterior automáticamente.

3. Modo de reproducción

En el menú de configuración, pulse "Modo de reproducción" icono de la pantalla se mostrará como se indica a continuación:

Toque para mostrar fotos al azar al azar, toque secuencial para mostrar la foto en secuencia.

Operación avanzada

Configuración

4. Modo de visualización

En el menú de configuración, pulse "Visualización Modo" icono de la pantalla se mostrará como se indica a continuación:

Contacto normal para mostrar las imágenes en todo el modo de presentación de diapositivas y pulse Estírese para visualizar imágenes en condiciones de pantalla en modo de presentación de diapositivas.

5. Predeterminado

En el menú de configuración, pulse Predeterminado para reanudar los ajustes originales. Después de configuración, pulse el icono Salir para volver al menú anterior.

Operación avanzada

Conectar PC

Utilice el cable USB suministrado para conectar su DPF al PC.

Nota: El ASSP es un software desarrollado por Sungale para gestionar los archivos en la Memoria Interna para optimizar la utilización de la fuente de la memoria.

Iniciar la ASSP
En el equipo, haga clic en "Mi PC", entonces, haga clic en "memoria", entonces, haga doble clic Fileconverter.exe, entrará en la interfaz de ASSP.

Sugerencia: 1. Si su PC se ha fijado como auto-correr, entrará en la interfaz de ASSP directa, no necesitan operación.
2. El PC instalado el software de anti-virus o otro tipo software de hold-up hará el "autorun. INF "no válidos. En esta situación, el archivo está configurado como archivo oculto. Si desea autorun los ASSP, puede configurar su PC para mostrar archivos ocultos.

Utiliza ASSP
1. haga clic en "AddFile", los archivos de su ordenador y las carpetas aparecerá, doble click en el archivo o la foto para añadirlos a su DPF.

2. Mantenga en "Shift" o "Ctrl", Puede descargar varios archivos o fotos a su DPF.
De esta manera, las fotografías se almacenan en 800 * 480 que se adapte a su pantalla de DPF. de Policía Federal y los archivos MP3 se transferirá a archivo WMA.
Cuando termine la operación, eliminar el cable USB del PC
La unidad volverá al menú principal automáticamente

Sugerencia: también puede tomar el DPF como un dispositivo de almacenamiento, selecciona las fotos de su ordenador, y pegarlos en la memoria interna de DPF. De este modo, las fotos se almacenan sin compresión. Si desea optimizar su memoria interna, puede seleccionar las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Una vez formatea la memoria interna de su DPF, el software de ASSP será eliminado. En esta situación, puede usar el DPF como un dispositivo de almacenamiento, y copiar, pegar, borrar archivos después de conectar su DPF a la PC.

Gestión de Clientes

Pregunta y respuesta

Pregunta	Respuesta
¿Qué formatos de foto son apoyados por el Marco de foto?	Foto: JPG BMP
¿Por qué jugador no muestra la imagen rápidamente después de insertar la tarjeta de memoria?	Si la imagen es de alta calidad, por favor, queremos un minuto. O cambiar su imagen mediante la herramienta de ASSP.
¿Puedo insertar múltiples tarjetas de memoria?	Sí, puede insertar una de SD, MMC, MS, XD y al mismo tiempo.
¿Por qué la imagen no cubre toda la pantalla?	La imagen, cuya tasa es de 16:9 y resolución 800 (RGB)x480 o superior a 800 (RGB) * 480 puede cubrir toda la pantalla.
¿Cuál es la mejor resolución de imagen que aparece en la pantalla?	El jugador de la mejor resolución es 800(RGB)*480
¿Por qué no avanzar a la siguiente imagen?	(1) Sólo hay una foto en el marco; (2) Usted está viendo las imágenes de alta resolución de imagen en formato BMP o de la tarjeta. Fotografías de alta resolución puede tardar algún tiempo en pantalla. Por favor, cambiar su imagen por ASSP herramienta, si desea que aparezca la imagen rápidamente. (3) El marco es mostrar el modo en el paso, por favor, toque el tema del pase de diapositivas en la pantalla para entrar en el modo de pase de diapositivas .. (4) La siguiente imagen está dañado
¿Puedo rotar una imagen en la pantalla?	Sí, En el modo de mostrar el paso, toque el tema ROTAR para rotar la foto contrario. Nota: La imagen girada volverá a su orientación original después de que usted apague el marco digital.
Por qué el panel táctil no funciona?	1. Usted está viendo las imágenes de alta resolución de imagen o BMP, por favor, espere un momento 2. Por favor, apague la unidad y encender la unidad de Nuevo
Razón por la que la unidad no puede reproducir algunos archivos de vides?	Que sólo admite el formato de película de MJPG con formato de compresión de audio PCM.
Por qué hay una pausa durante la visualización de la película?	No guardar el archivo de la película en las tarjetas XD, más le vale guardarlas en la memoria interna.

Gestión de Clientes

Solución de problemas

Los algunos sencillos cheques o el menor ajuste, elimina los problemas comunes:

Sin alimentación

1.Compruebe el alimentación de botón está encendido
2.Compruebe la toma de corriente está en funcionamiento
3.Compruebe el cable de alimentación está dañado
4.Compruebe el enchufe de alimentación está firmemente conectado al marco de foto.

No se puede leer la tarjeta

1.Compruebe el cable está dañada
2.Compruebe la tarjeta está conectado correctamente el marco de foto
3. Saque la tarjeta, y inserte de nuevo.

Marco de fotos no está funcionando

Apague el poder y, a continuación, enciéndalo de nuevo

Gestión de Clientes

Especificaciones

Visualización: 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Memoria Interna; 512MB
Alimentación:
Adaptador de CA , Entrada 110-220V; Salida 12V, 1.4A

Los rangos de funcionamiento del medio ambiente

Operación: 32-95 F, Humedad 0-85%
Almacenamiento:-4-140F, Humedad 10-90%

Accesorios:

Adaptador de Alimentación
Guía de usuario
Cable de USB
Guía de referencia rápida

Nota: Todos los datos se refieren a un carácter meramente informativo.
Sungale se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

FCC y la información sobre seguridad

• FCC Parte 15,19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento .

• FCC parte 15,21

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

• FCC parte 15,105

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse de convertir el equipo en off y on, se recomienda al usuario corregir la interferencia por una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en circuito forma diferente a la que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor oa un técnico con experiencia en radio televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada se exponen a continuación se da por el fabricante con respecto a la marca DPF Sungale jugadores y otros productos de electrónica de consumo adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de Amercan.
El fabricante garantiza que este producto contra defectos de material o mano de obra de la siguiente manera:
MANO DE OBRA: Durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra si este producto es defectuoso, el fabricante se compromete a reparar o sustituir el producto, a su elección, sin cargo, esta vez de noventa (90) días hasta un año, una carga de trabajo de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.
PIEZAS: Durante un período de un año a partir de la fecha de compra, el fabricante suministrará, sin costo alguno, nuevos o piezas de recambio a cambio de piezas defectuosas. Después de este período de un año, el fabricante, se cargará el nuevo o piezas de recambio.

Esta garantía no cubre: (1) la instrucción del cliente, la instalación o la creación, (2) daños cosméticos o daños debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia; (3) el uso comercial del producto; (4) la modificación de cualquier parte de los productos; (5) daños debido a mal funcionamiento, mantenimiento inadecuado, o la conexión a un inadecuado suministro de tensión (6) daños debido a un intento de reparación del producto por cualquiera que no sea una instalación autorizada por el fabricante para el servicio producto; (7) consumibles (tales como fusibles y las baterías).
Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

El producto debe ir acompañada de una copia del recibo de compra original al por menor. Si no hay prueba de compra se adjunta, la garantía no será honrado y el costo de reparación se cargará.

Esta garantía es válida con adjuntar la documentación escrita que detalla la denuncia en el exterior o en el interior de la caja

Esta garantía no es válida de la fábrica número de serie haya sido alterado o eliminado de la gama de productos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin previo aviso.

Para obtener servicio de garantía, debe entregar el producto portes pagados, ya sea en su embalaje original o en el envase que garantice un grado igual de protección, además de la prueba de compra para:

Centro de Servicio
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Tel: **800-473-5156**

Reparación o sustitución, según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo del consumidor. El centro de servicio no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Salvo en la medida prohibida por la legislación aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este medicamento está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. O permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Marco de Foto Digital

Sungale